


HAUPTGRUPPE 2
KRAFTSTOFFBEHÄLTER
AUSPUFF
HEIZUNG

Standheizung
 ab Fig.-Nr. 315 000 001 bis 315 220 883

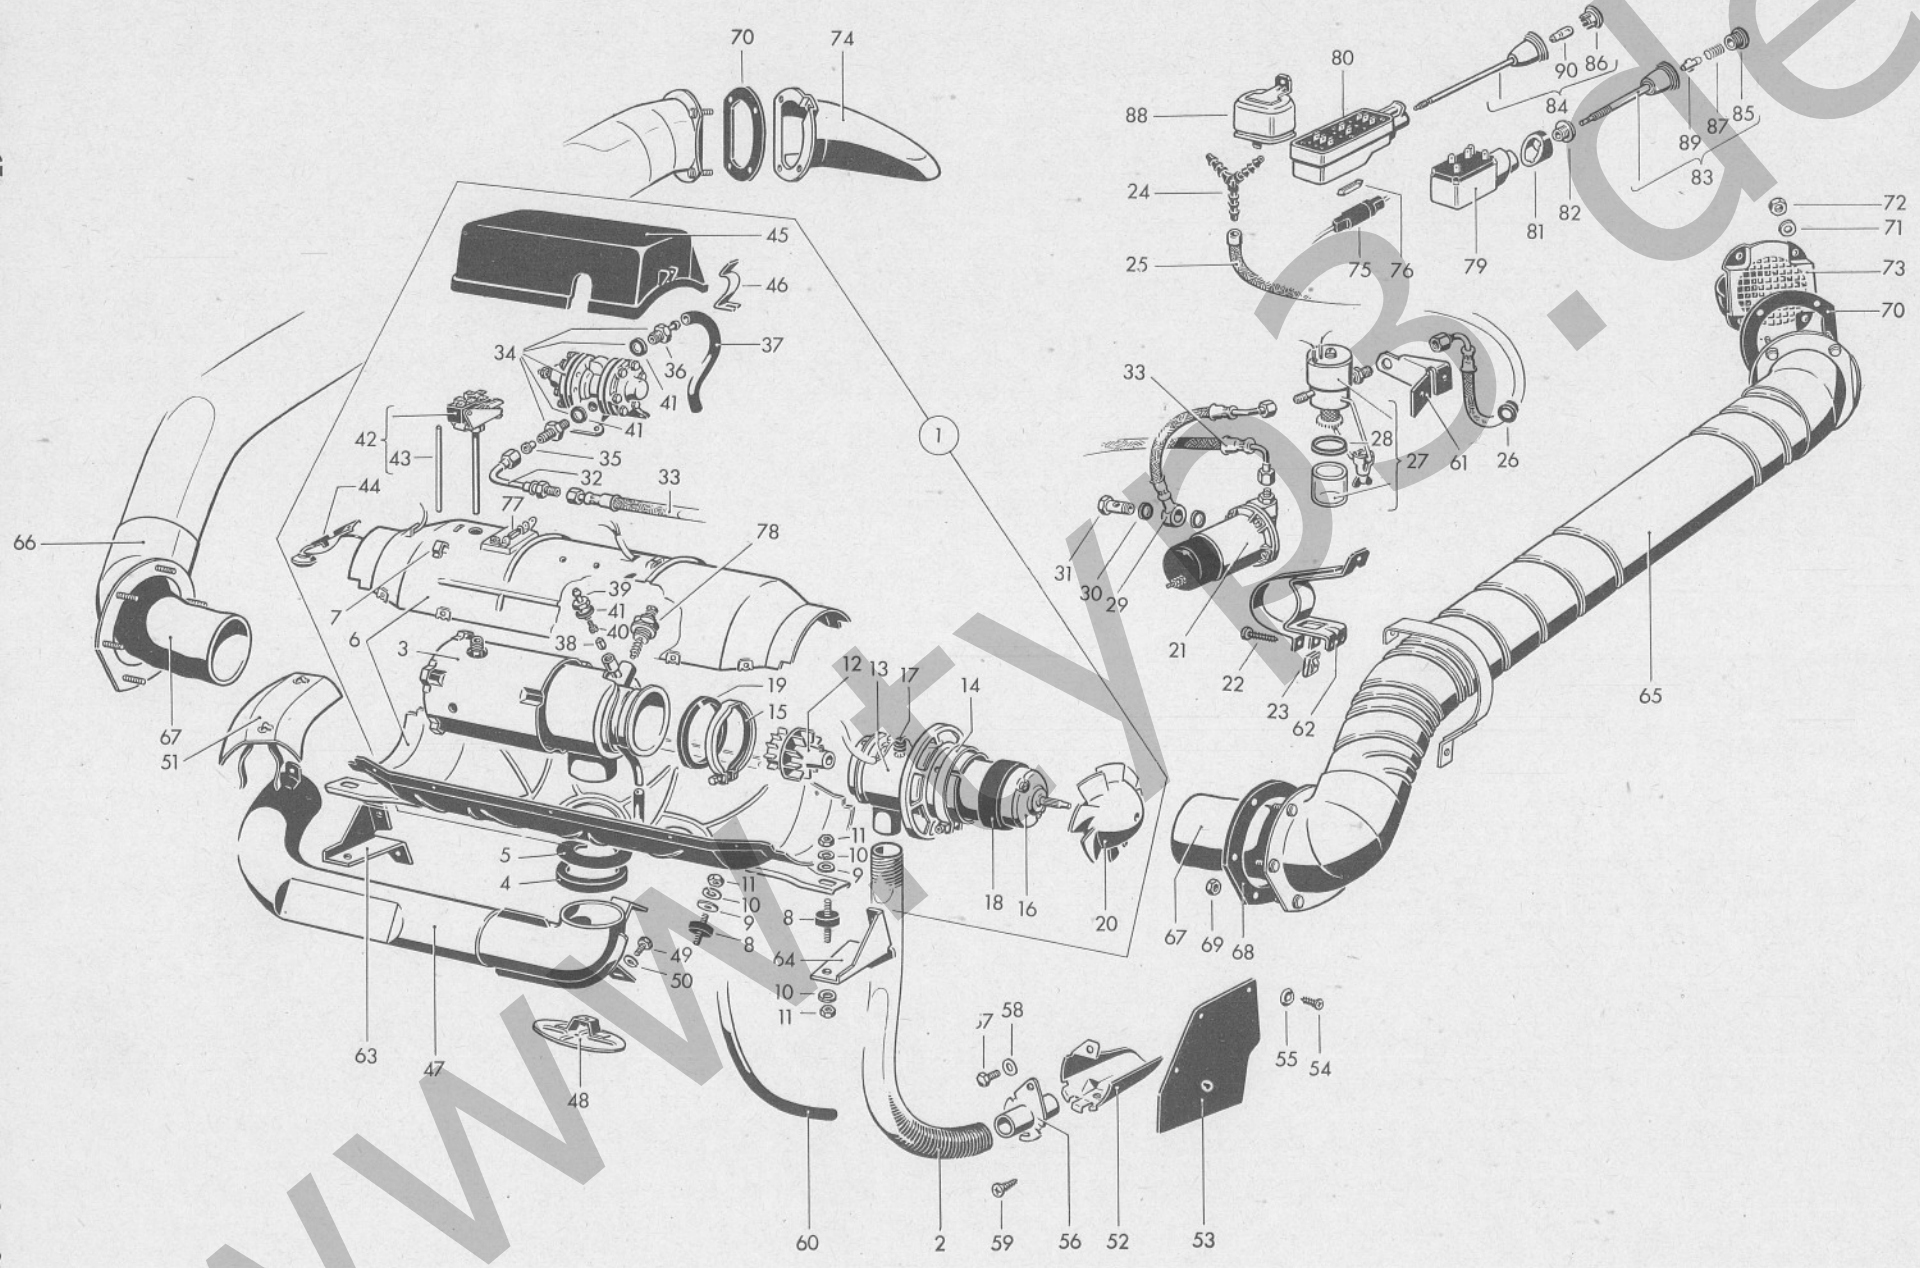

**HAUPTGRUPPE 2 KRAFTSTOFFBEHÄLTER
AUSPUFF
HEIZUNG**

Bild	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Typ und Modell
STANDHEIZUNG				
BAUART EBERSPÄCHER				
ab Fg.-Nr. 315 000 001 bis 315 220 883				M 119: 311-318,361-368
1	311 261 101 A	Heizgerät 6 V	1	
–	311 261 103 A	Heizgerät 12 V	1	M 630
2	311 261 135 B	Schlauch für Verbrennungsluftrohr	1	
3	311 261 141 A	Wärmetauscher	1	
4	311 261 185 B	Dichtring unten für Abgasrohr	1	
5	311 261 187	Dichtring oben für Abgasrohr	1	
6	311 261 317	Gehäuse	1	
7	311 261 323	Kabelklemme	1	
8	311 261 325	Gummimetallager	3	
9	N 11 524 4	Scheibe A 6,4	3	
10	N 12 006 2	Federring B 6	5	
11	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6	5	
12	311 261 389 A	Radialrad	1	
13	311 261 395 A	Motorlagergehäuse	1	
14	311 261 397 A	Spannschelle für Motor	1	
15	311 261 399	Spannschelle für Motorlagergehäuse	1	
16	311 261 401 A	Motor	1	
17	311 261 451 B	Gummitülle für Leitung ab Fg.-Nr. 316 120 001	1	
18	311 261 453 A	Gummidichtung für Motor	1	
19	311 261 455	Dichtring für Motorlagergehäuse	1	
20	311 261 457 A	Axialrad	1	
21	311 261 465 A	Brennstoffpumpe 6 V	1	
–	311 261 467 A	Brennstoffpumpe 12 V	1	M 630
22	N 13 971 1	Linsenblechschraube B 4,8 x 22	1	
23	N 15 421 1	Schnappmutter B 4,8	1	
–	311 261 473 A	Bakelitkappe rot für Brennstoffpumpe	1	
–	311 261 475	Unterbrechergestell mit Unterbrecher für Pumpe	1	
–	311 261 485 A	Membrane für Pumpe rot gekennzeichnet	1	
24	211 261 499 A	Y-Rohrstück für Brennstoffschlauch	1	
25	311 261 491 A	Saugleitung von Y-Rohrstück zum Brennstofffilter	1	

26	311 941 189	Tülle	1
27	311 261 495	Brennstofffilter	1
		mitverwenden: 311 261 513 B/ 147 261 509	
28	111 209 129	Dichtring für Filtergehäuse	1
29	311 261 513 B	Saugleitung von Filter zur Pumpe	1
-	147 261 509	Sechskantmutter M 12 x 1,5	1
30	N 13 807 1	Dichtring A 8 x 11,5	2
31	N 21 055 1	Hohlschraube A 2/3	1
32	311 261 515	Anschlußkrümmer für Pumpendruckleitung	1
33	311 261 517 A	Pumpendruckleitung	1
34	311 261 519	Druckregler	1
35	311 261 533	Topfsieb für Druckregler	1
36	311 261 537 A	Schlauchstutzen am Druckregler	1
37	311 261 539 B	Brennstoffschlauch von Druckregler zum Düsenträger	1
38	311 261 541 A	Füllstück unter Brennstoffdüse	1
39	311 261 543	Düsenträger	1
40	311 261 545	Brennstoffdüse 0,3	1
41	N 13 807 1	Dichtring A 8 x 11,5	3
42	311 261 571 A	Thermoschalter	1
-	N 21 097 1	Doppelkegelring für Thermoschalter	1
43	311 261 575	Quarzstab	1
44	311 261 581 A	Überhitzungsschalter	1
45	311 261 595 A	Schutzkappe	1
46	311 261 597	Haltefeder für Schutzkappe	1
47	311 261 617 B	Abgasrohr	1
48		entfallen	
49	N 10 210 1	Sechskantschraube M 6 x 10	1
50	N 12 006 2	Federring B 6	1
51	311 261 627	Schutzblech für Abgasrohr	1
52	311 261 631 B	Leitblech für Verbrennungsluft	2
53	311 261 637	Schutzgummi für Leitblech	1
54	N 14 094 2	Linsensenkblechschraube B 4,2 x 16	3
55	N 11 701 1	Kegelscheibe A 4,4	3
56	311 261 647	Verbrennungsluftrohr	1
57	N 10 210 1	Sechskantschraube M 6 x 10	2
58	N 12 226 2	Federscheibe B 6	2
59	N 11 380 1	Zylinderblechschraube B 4,2 x 9,5	2
60	311 261 651 B	Schlauch für Brennstoffüberlauf	1
61	311 261 671	Haltewinkel für Brennstofffilter	1
62	311 261 675	Lagerbock für Brennstoffpumpe	1

63	311 261 685	Stützwinkel links für Heizgerät	1
64	311 261 686	Stützwinkel rechts für Heizgerät	1
65	311 261 705	Heizrohr links mit Schlauch	1
66	311 261 706	Heizrohr rechts mit Schlauch	1
67	311 261 707	Schlauch für Heizrohr	2
-	111 501 157 B	Schlauchbinder 85-103 mm Ø	2
68	311 261 727	Dichtung vorn für Heizrohr	2
69	N 11 005 2	Sechskantmutter M 5	12
70	311 261 731	Dichtung hinten für Heizrohr	2
71	N 11 523 3	Scheibe A 5,3	8
72	N 11 005 2	Sechskantmutter M 5	8
73	311 261 743 A	Schutzgitter für Heizrohr links	1
74	311 261 747	Luftausströmer für Heizrohr rechts	1
-	311 261 995	Hinweisdeckel auf Verschußdeckel für Kraftstoffbehälter	1
75	111 937 093 A	Anschlußklemme mit Sicherung 8 austauschen: Sicherung gegen N 17 121 5	1
76	N 17 121 5	Sicherung 25	1
77	N 17 121 1	Sicherung 8	1
78	311 963 091 B	Glühkerze 6 V	1
79	311 963 105	Schubschalter	1
-	311 963 107 C	Zeitschalter mitverwenden: 411 963 115	1
80		entfallen	
81	311 963 109	Zwischenstück für Schubschalter	1
82	311 963 111	Rosette für Schubschalter	1
83	311 963 113	Schalterachse mit Knopf	1
-	411 963 115	Schalterknopf mit Fenster grün und Symbol	1
84		entfallen	
85	311 963 129	Fenster für Knopf	1
86		entfallen	
87	311 963 133	Haltefeder für Glühlampe	1
88		entfallen	
89	N 17 722 1	Glühlampe J 6 V 1,2 W	1
90		entfallen	
-	111 971 511	Leistungsverteiler	2