


HAUPTGRUPPE 2 KRAFTSTOFFBEHÄLTER  
AUSPUFF  
HEIZUNG

Standheizung  
ab Fig.-Nr. 310 2000 001 bis 310 2500 000



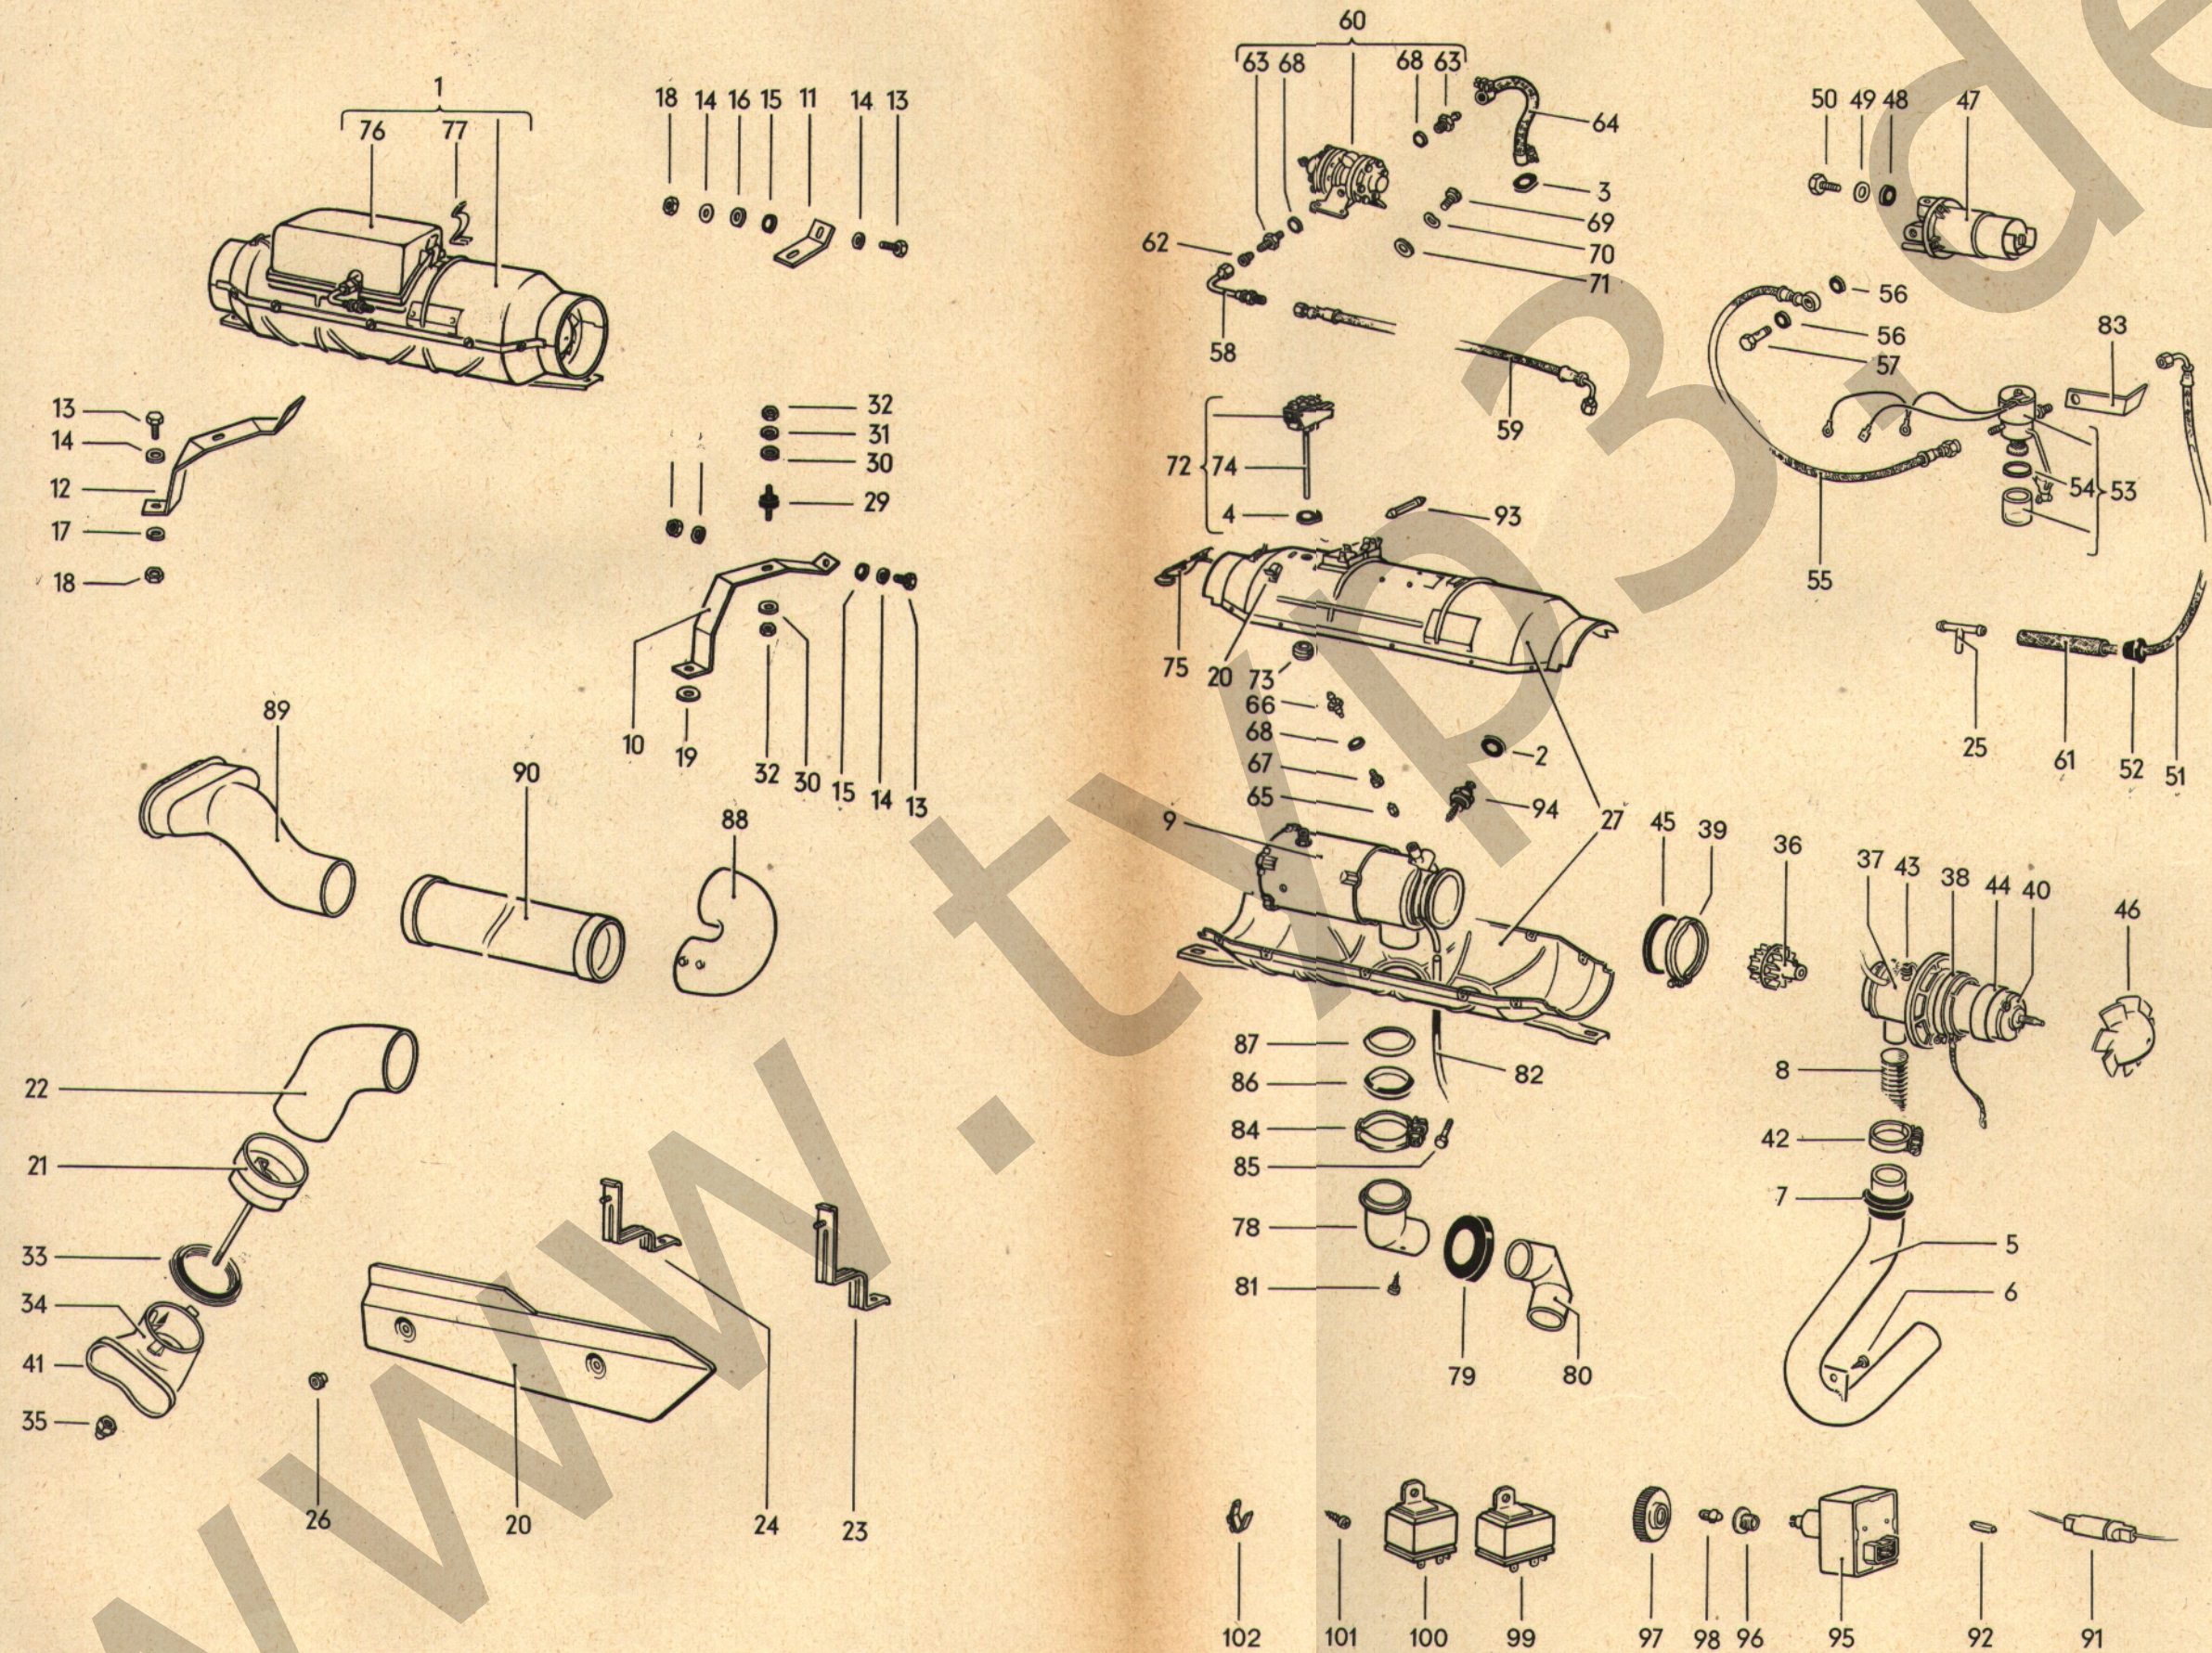

**HAUPTGRUPPE 2 KRAFTSTOFFBEHÄLTER  
AUSPUFF  
HEIZUNG**

Bild Ersatzteile-Nr. Benennung Stück Typ und Modell

		<b>STANDHEIZUNG</b>	
		<b>BAUART EBERSPÄCHER</b>	
		<b>ab Fg.-Nr. 310 2000 001 bis 310 2500 000</b>	
		<b>M 246: 311-318, 361-368</b>	
1	311 261 103 A	Heizgerät 12 V	1
2	311 261 115 B	Dichtung für Glühkerze	1
3	311 261 117	Dichtung für Düsenträger	1
4	311 261 119	Dichtung für Thermoschalter	1
5	311 261 125 A	Verbrennungsluftrohr	1
6	N 13 968 1	Linsenblechschraube B 4,8 x 13	1
7	311 813 453	Tülle für Verbrennungsluftrohr	1
8	311 261 135 B	Schlauch für Verbrennungsluftrohr	1
9	311 261 141 B	Wärmetauscher	1
10	311 261 151 A	Halter vorn für Heizgerät	1
11	311 261 153 A	Halter Mitte für Heizgerät	1
12	311 261 155 B	Halter hinten für Heizgerät	1
13	N 10 215 4	Sechskantschraube M 6 x 15	4
14	N 11 524 4	Scheibe A 6,4	7
15	311 821 185	Gummischeibe	3
16	N 11 695 2	Scheibe 6,1	2
17	N 12 006 2	Federring B 6	1
18	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6	4
19	N 11 558 1	Scheibe 8,4	1
20	311 261 159 B	Abdeckblech	1
21	311 261 169	Stutzen für Warmluftausströmer	1
22	311 261 181	Rohrkrümmer für Warmluftausströmer	1
23	311 261 265 A	Halter vorn für Abdeckblech	1
24	311 261 269 B	Halter hinten für Abdeckblech	1
25	311 261 285 B	Abzweigstück für Brennstoffleitung	1
26	311 261 295 A	Rändelmutter für Abdeckblech	2
27	311 261 317	Gehäuse	1
28	311 261 323	Kabelklemme	1
29	311 261 325	Gummimetallager	3
30	N 11 695 2	Scheibe 6,1	6
31	N 12 006 2	Federring B 6	3
32	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6	6
33	311 261 371	Dichtung für Warmluftausströmer	1
34	311 261 375 C	Warmluftausströmer	1
35	N 11 142 2	Hutmutter M 6	1
36	311 261 389 A	Radialrad	1
37	311 261 395 A	Motorlagergehäuse	1
38	311 261 397 A	Spannschelle für Motor	1
39	311 261 399	Spannschelle für Motorlagergehäuse	1

40	311 261 403 A	Motor 12 V	1
41	311 261 405	Kantenschutzprofil für Warmluftausströmer	1
42	311 261 429	Schelle für Verbrennungsluftrohr	1
43		Entfallen	
44	311 261 453 A	Gummidichtung für Motor	1
45	311 261 455	Dichtring für Motorlagergehäuse	1
46	311 261 457 A	Axialrad	1
47	311 261 467 B	Brennstoffpumpe 12 V	1
48	311 821 185	Gummscheibe	2
49	N 11-695 2	Scheibe 6, 1	2
50	N 10 212 3	Sechskantschraube M 6 x 12	2
51	311 261 491 A	Saugleitung von T-Rohrstück zum Brennstofffilter	1
52	311 941 189	Tülle 16, 5 x 4	2
53	311 261 495	Brennstofffilter	1
54	111 209 129	Dichtring für Filtergehäuse	1
55	311 261 513 C	Saugleitung von Filter zur Pumpe	1
56	N 13 807 1	Dichtring A 8 x 11, 5	2
57	N 21 055 1	Hohlschraube A 2/3	1
58	311 261 515	Anschlußkrümmer für Pumpendruckleitung	1
59	311 261 517 B	Pumpendruckleitung	1
60	311 261 519	Druckregler	1
61	311 261 521	Schutzschlauch für Saugleitung	1
62	311 261 533	Topfsieb für Druckregler	1
63	311 261 537 A	Schlauchstutzen am Druckregler	2
64	311 261 539 B	Brennstoffschlauch von Druckregler zum Düsenträger	1
65	311 261 541 A	Füllstück unter Brennstoffdüse	1
66	311 261 543	Düsenträger	1
67	311 261 545	Brennstoffdüse	1
68	N 13 807 1	Dichtring A 8 x 11, 5	3
69	N 11 367 2	Zylinderblechschraube B 3, 5 x 9, 5	2
70	N 12 224 1	Federscheibe B 4	2
71	311 261 547	Kunstoffscheibe unter Druckregler	4
72	311 261 571 A	Thermoschalter	1
73	N 21 097 1	Doppelkegelring für Thermoschalter	1
74	311 261 575	Quarzstab	1
75	311 261 581 A	Überhitzungsschalter	1

76	311 261 595 A	Schutzkappe	1
77	311 261 597	Haltefeder für Schutzkappe	1
78	311 261 603	Abgasrohr oben	1
79	111 261 185	Dichtring für Abgasrohr	1
80	311 261 605	Abgasrohr unten	1
81	N 13 968 1	Linsenblechschraube B 4,8 x 13	1
82	N 20 361 2	Schlauch für Brennstoffüberlauf	1
83	311 261 671	Haltewinkel für Brennstofffilter	1
84	311 261 695	Spannschelle für Abgasrohr	1
85	N 10 221 2	Sechskantschraube M 6 x 35	1
86	311 261 697	Dichtring für Spannschelle	1
87	311 261 699	Dichtkegel für Spannschelle	1
88	311 261 793	Umluftrohr – Vorderteil	1
89	311 261 795 B	Umluftrohr – Hinterteil	1
90	311 261 799 A	Umluftrohr – Mittelteil	1
-	111 261 995	Hinweisschild in Kraftstoffeinfüllkappe	1
91	111 937 093 A	Anschlußklemme mit Sicherung 8 austauschen: Sicherung gegen N 17 121 4	1
92	N 17 121 4	Sicherung 16	1
93	N 17 121 1	Sicherung 8	1
94	311 963 091 B	Glühkerze	1
95	311 963 107 C	Zeitschalter	1
96	311 963 111 D	Rosette für Zeitschalter	1
97	411 963 115	Schalterknopf mit Fenster grün und Symbol	1
98	N 17 751 2	Glühlampe JG 12 V 1,2 W	1
99	311 963 137 A	Relais 12 V für Zeitschalter	1
100	311 963 141	Relais 12 V für Zeitschalter	1
101	N 13 968 1	Linsenblechschraube B 4,8 x 13	2
102	111 971 511	Leitungsverteiler	2